

WIFI 模块使用说明书


型号：ZK-ME103-T

注：网络选用 2.4G|Hz 频段，配网时打开手机蓝牙

一. 产品介绍

本产品是一款变频器远程控制模块，可通过手机APP“智能生活”，实现对变频器的远程控制，控制变频器正转/反转/停止，控制变频器频率大小。


二. 360接线方式 360系列变频器

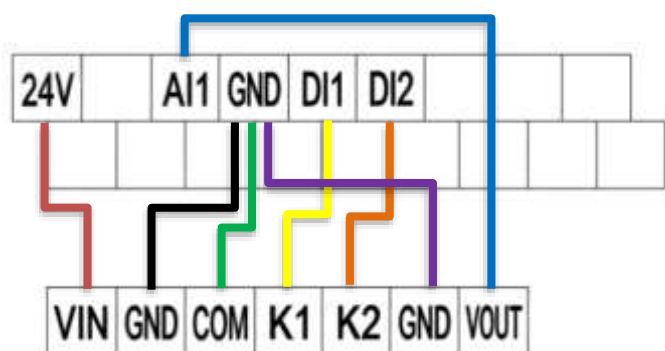

VIN（红色线）	接变频器 24V
GND（黑色线）	接变频器 GND
COM（绿色线）	接变频器 GND
K1（黄色线）	接变频器 DI1
K2（橙色线）	接变频器 DI2
GND（紫色线）	接变频器 GND
VOUT（蓝色线）	接变频器 AI1

三. 730接线方式

730系列变频器：

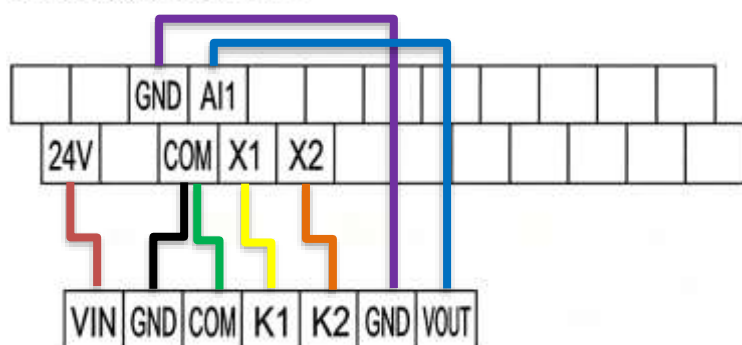

VIN（红色线）	接变频器 24V
GND（黑色线）	接变频器 COM
COM（绿色线）	接变频器 COM
K1（黄色线）	接变频器 X1
K2（橙色线）	接变频器 X2
GND（紫色线）	接变频器 GND
VOUT（蓝色线）	接变频器 AI1

四. 使用方法

1. 下载 APP



在手机应用商店搜索并下载“智能生活”APP，打开 APP 并注册账号，登录账号。

2. 配网

注意：确保手机连接 2.4G 频段网络，打开手机蓝牙

保证手机靠近模块，

长按模块配网按键（5秒）使模块进入配网模式。

如需重新配网：断电十秒，重新上电，长按（5秒）按键

操作步骤：

①



点击 APP 界面右上角“+”号，
选择添加设备

②



手机会搜索到正在配网的设备，
点击设备后会自动配网

③



选择 **2.4GHz** 单频段网络，输入密码，点击下一步



④



设备会进入配网状态，请耐心等待

⑤



设备添加成功，点击右侧记号笔标识，可以修改设备名称

⑥



3.使用说明

点击设备，打开控制界面

设置变频器

功能 1：手机控制变频器正转/反转/停机

将变频器 P0-02=1，

正转运行/停机 按钮可以控制变频器正转运行或者停止运行；


反转运行/停机 按钮可以控制变频器反转运行或者停止运行；

注意，两个按钮禁止同时打开，同时打开可能造成变频器损坏。

功能 2：手机控制变频器频率大小

将变频器 P0-03 =2，

频率设置，可以修改变频器频率。变频器默认为 50HZ，设置到 50%即为 25HZ，设置为 100%为 50HZ。

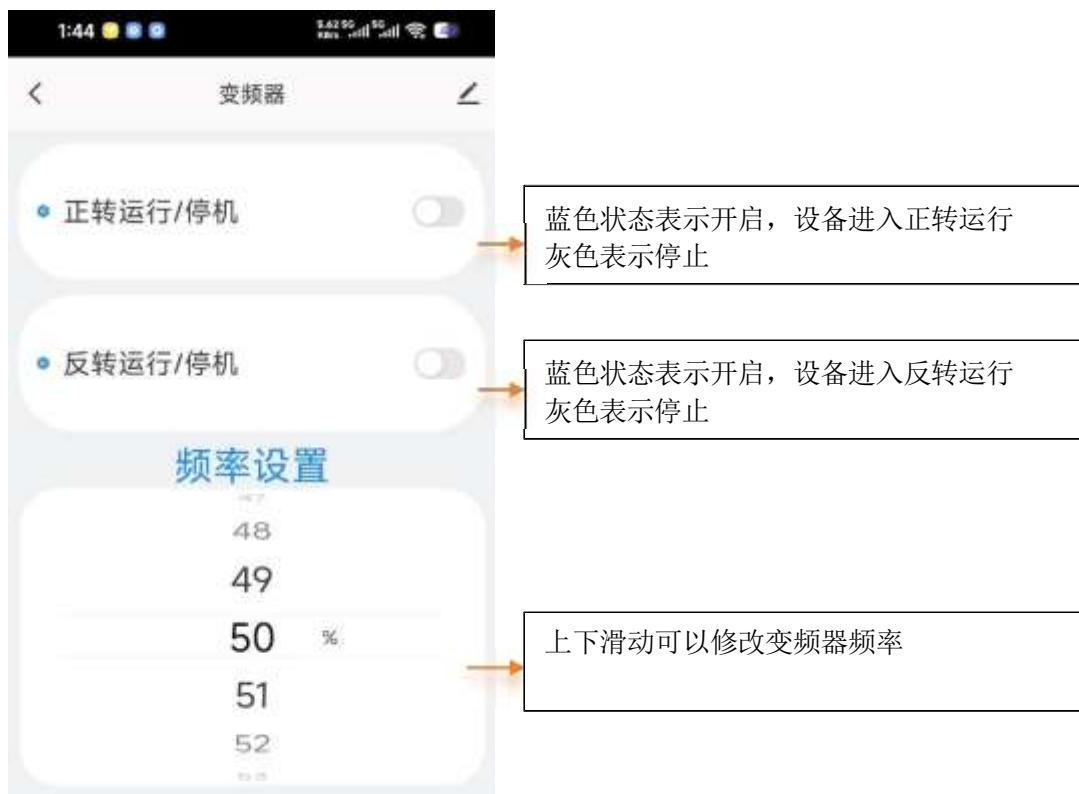

功能 3：定时开关变频器

返回主界面→点击智能→选择创建智能场景→选择定时→设置定时的时间→点击执行栏下方的添加任务→选择设备→选择需要配置的设备→选择需要定时执行的命令→点击确定→命名本任务。

